



## NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ŽALUZÍ Z – 70, 90 a C – 65, 80 ,E-50K,E-50M



**UŽIVATEL JE POVINEN SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SEZNÁMIT S TÍMTO NÁVODEM K POUŽITÍ !!!**



### **VÝSTRAHY PŘED POUŽITÍM:**

POZOR: ovládání žaluzie za mrazivých podmínek může poškodit výrobek !

POZOR: při zadrhnutí žaluzie je nutno opačným chodem žaluzii uvolnit !

POZOR: při nerovnoměrném navinutí žaluzie je nutno žaluzii úplně rozvinout / najetím do dolní koncové pozice / novým navinutím dojde k jejímu vyrovnání !

POZOR: u žaluzií s automatickým ovládacím systémem, které jsou umístěny na fasádě, je nutno před prací na fasádě vypnout automatický ovládací systém – hrozí nebezpečí pádu osob !

POZOR: ovládání žaluzií není dovoleno dětem do 15-ti let – nebezpečí úrazu !

POZOR: žaluzie s motorickým pohonem je elektrické zařízení nízkého napětí – uživatel je povinen zajistit provedení periodické revize elektrického zařízení v souladu s legislativními požadavky země provozu.

**MONTÁŽ:** Montáž musí provádět zaškolená osoba!

### **POPIS VÝROBKU:**

*lamely* – hliníkové, vyválcované do tvaru Z , C - oboustranně barevně upravená, *horní kanál* - (56 x 58 mm) z pozinkovaného ocelového plechu, *spodní profil* (v šířce lamel) *a vodící profily* (20 x 20 mm) z extrudovaného hliníku, *krycí plech* - ohýbaný hliníkový plech o tloušťce 1,5 mm, *textilní nosiče a pásy* z terylenu s kevralovým vláknem.

### **PŘÍRAZENÍ TŘÍD ODOLNOSTI PROTI VĚTRU**

<b>Provedení C-80</b>	<b>Šířka žaluzie</b>	
	Do 2,2 m	2,21-4 m
Třída odolnosti proti větru	5 (75 km/h)	4 (38 km/h)
<b>Provedení Z-90</b>	<b>Šířka žaluzie</b>	
	Do 2,2 m	2,21-4 m
Třída odolnosti proti větru	6 (90 km/h)	5 (75 km/h)
<b>Provedení Z-70</b>	<b>Šířka žaluzie</b>	
	Do 2,2 m	2,21-4 m
Třída odolnosti proti větru	6 (90 km/h)	4 (75 km/h)
<b>Provedení E-50</b>	Do 2,2 m	2,21-3,5 m
	šířky žaluzie	
Třída odolnosti proti větru	3(45 km/h)	3(45km/h)

### NAKLÁPĚNÍ, ZVEDÁNÍ A SPOUŠTĚNÍ ŽALIZÍÍ

*Naklápěcí, zvedací a spouštěcí mechanismus* je vyroben z trvanlivého, údržbu nevyžadujícího materiálu. Toto zařízení zabraňuje změně úhlu nastavení lišt při zatížení větrem.

*Spouštění a vytahování* se provádí klikou umístěnou na rámu okna, otáčením doleva nebo doprava.



U motorových žaluzií zmáčknutím odpovídajícího tlačítka vypínače. Mezní polohy jsou nastaveny dorazem uvnitř žaluzie.

*Naklápění* se provádí pootočením kliky do protisměru spouštění, u motorových žaluzií krátkým stiskem vypínače pro směr nahoru nebo dolů.


### ÚDRŽBA:

**K čištění používat pouze vodu se saponátovými prostředky.**

**!!! NEPOUŽÍVAT**

**ABRASIVNÍ PROSTŘEDKY !!!**

**Opravy a seřízení svěřte odborné firmě.**

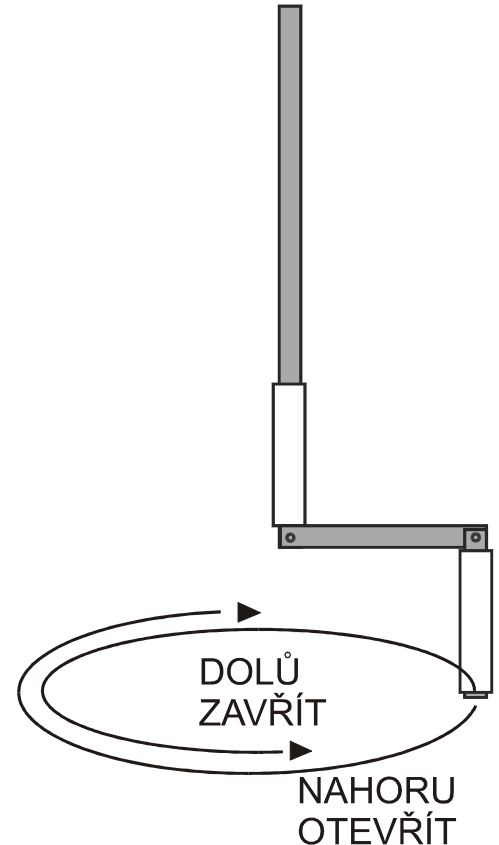

Váš dodavatel:



Likvidaci výrobku je nutno provádět v souladu s požadavky legislativy země uživatele – výrobek neobsahuje nebezpečné látky.